


GARMIN®

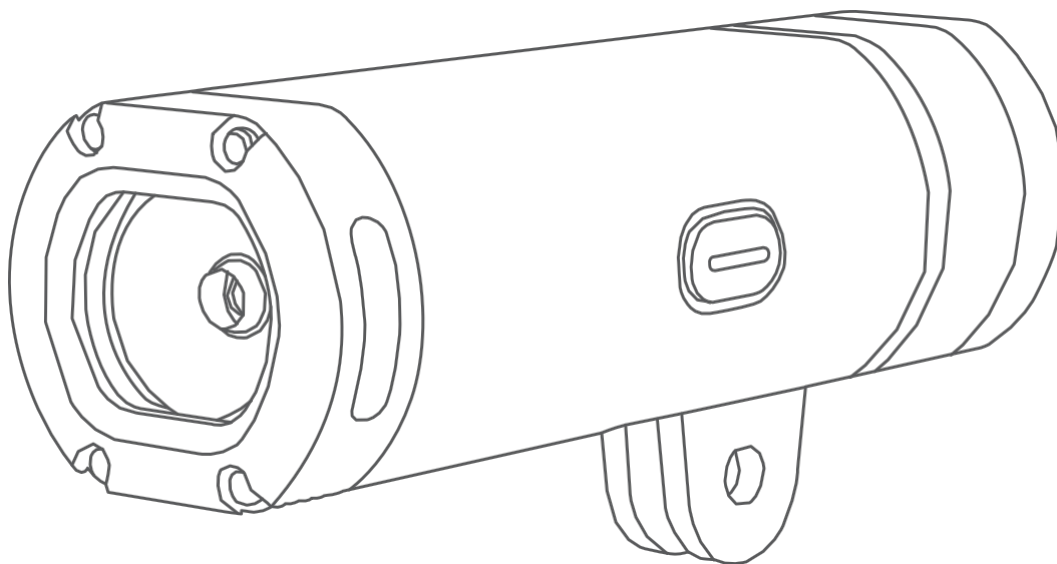

VARIA™ UT800

Használati útmutató

© 2017 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv sem részben, sem egészben nem másolható a Garmin írásos engedélye nélkül. A Garmin fenntartja a jogot termékeinek megváltoztatására vagy javítására, valamint a jelen kézikönyv tartalmának megváltoztatására anélkül, hogy bármely személyt vagy szervezetet értesítenie kellene az ilyen változtatásokról vagy javításokról. A termék használatával kapcsolatos aktuális frissítésekért és kiegészítő információkért látogasson el a www.garmin.com weboldalra.

A Garmin[®], a Garmin logó, az ANT+[®], és az Edge[®] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei, amelyek az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyek. A Garmin Connect[™], a Garmin Express[™] és a Varia[™] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók fel.

Ez a termék ANT+[®] tanúsítvánnyal rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listáját

www.thisisant.com/directory oldalon találja. M/N: A03086

Tartalomjegyzék

Bevezetés	1
Az elülső szerelvény felszerelése	1
A sisakrögzítő felszerelése	4
Eszköz áttekintése	5
A készülék bekapcsolása	6
Kerékpárvilágítás állapotjelző LED-ek	6
Eszközbeállítások	6
A kerékpárvilágítás párosítása az Edge kerékpáros komputerrel	6
A fényszóróbeállítások testreszabása az Edge készülékkel	7
Automatikus sugár intenzitás	8
Eszközinformációk	8
Műszaki adatok	8
A készülék töltése	9
Tippek a készülék töltéséhez	9
Eszközápolás	10
Hibaelhárítás	10
A készülék visszaállítása	10
Termikus biztonsági kikapcsolás	10
Alacsony hőmérsékletű akkumulátor- konzerválás	10
A fényszóró szoftver frissítése az Edge kerékpárszámítógépével	10
Termékfrissítések	10
További információk beszerzése	10
Egyéb kompatibilis eszközök	11
A kerékpárfény párosítása egy másik Edge kerékpáros számítógéppel	11
A távirányító párosítása a Varia készülékkel	11

Bevezetés

FIGYELMEZTETÉS

A termék dobozában található *Fontos biztonsági és termékinformációk* című útmutatóban találja a termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat.

A készüléket kültéri használatra szánják. Megfelelő légáramlás nélkül használat közben a készülék felforrósodhat. Óvatosan kezelje.

Az elülső szerelvény felszerelése

Az elülső külső tartóval felszerelheti a fényszórót és az Edge® eszközt. A Garmin azt ajánlja, hogy a rögzítést állítsa be az Edge látószögéhez, mielőtt felszerelné és beállítaná a fényszóró szögét.

- 1 Válasszon egy biztonságos helyet az Edge készülék és a fényszóró felszereléséhez, ahol nem zavarják a kerékpár biztonságos üzemeltetését.
- 2 A 2,5 mm-es hatlapos kulccsal távolítsa el a ① csavart a kormánycsatlakozóból. ②




- 3 Ha szükséges, távolítsa el a tartó tetején lévő két csavart ③, fordítsa el a csatlakozót, és helyezze vissza a csavarokat, hogy megváltoztassa a tartó tájolását egy Edge készülékhez.
- 4 Helyezzen egy gumipárnát a kormány köré:
 - Ha a kormány átmérője 25,4 mm, használja a vastagabb betétet.
 - Ha a kormány átmérője 31,8 mm, használja a vékonyabb betétet.
- 5 Helyezze a kormány csatlakozóját a gumipárna köré.

MEGJEGYZÉS: A gumipárnán lévő kontúrokat a kormánycsatlakozó belső oldalán lévő hornyokkal kell összehangolni.

- 6 Helyezze vissza a csavart, és a 2,5 mm-es hatlapos kulccsal húzza meg a csavart.

MEGJEGYZÉS: Rendszeresen ellenőrizze a csavar szorosságát.

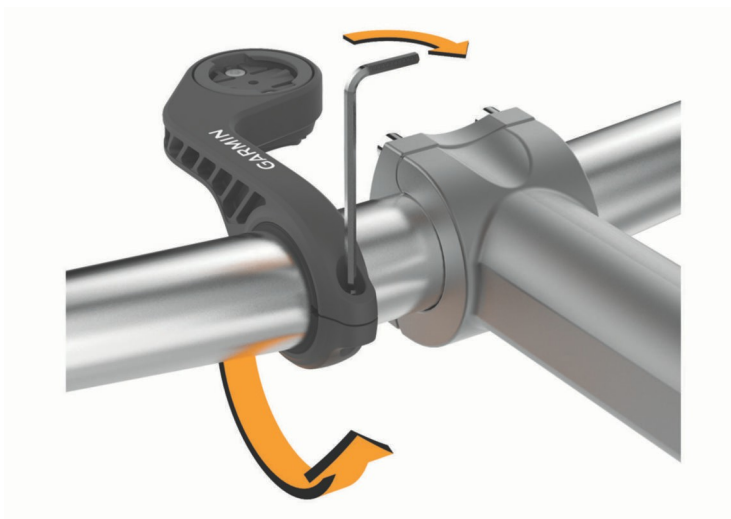

- 7 Szerelje be az Edge eszközt, és állítsa be a rögzítést (opcionális).

- 8 Csatlakoztassa a negyedfordulatos adaptert ④ a fényszóróhoz.



- 9 Helyezze be a csavart ⑤, és kézzel húzza meg.



10 Igazítsa a negyedfordulatos adapter bevágásait a tartó alján lévő fülekhez.

11 Nyomja kissé felfelé, és fordítsa az adaptert az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a helyére nem rögzül.



12 Állítsa be a fényszóró szögét úgy, hogy az párhuzamos legyen a talajjal, és a 4 mm-es hatlapos kulccsal húzza meg a csavart.



MEGJEGYZÉS: Rendszeresen ellenőrizze a csavar szorosságát.

A sisakrögzítő felszerelése

- 1 Válasszon egy biztonságos helyet a fényszóró felszereléséhez, ahol nem zavarja a sisak biztonságát és kényelmét.
- 2 Rögzítse a tartót mindkét hevederrel.
- 3 Zárja le a pántokat a csat lenyomásával.



- 4 Csatlakoztassa az adaptert ① a fényszóróhoz.



- 5 Helyezze be a csavart ②, és kézzel húzza meg.

- 6 Igazítsa az adapter füleket a tartó bevágásaihoz.



A karnak ③ nyitott helyzetben kell lennie.

- 7 Helyezze be a készüléket a tartóba.
- 8 Pattintsa a kart zárt helyzetbe, hogy a készüléket rögzítse a tartóban. A karnak egy síkban kell lennie a talppal.
- 9 Állítsa be a fényszóró szögét, és a 4 mm-es hatlapos kulccsal húzza meg a csavart.

MEGJEGYZÉS: Rendszeresen ellenőrizze a csavar szorosságát.

Eszköz áttekintése



① Eszköz gomb	Tartsa lenyomva 1 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához. Tartsa lenyomva a párosítási módba való belépéshez (<i>A kerékpárfény és az Edge kerékpáros számítógép párosítása, 6. oldal</i>). Válassza ki a működési módok megváltoztatásához.
② Állapot LED	Az eszköz állapotának megtekintése (<i>Kerékpárvilágítás állapotjelző LED-ek, 6. oldal</i>).

A készülék bekapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva a készülék gombját egy másodpercig.
A készülék első bekapcsolásakor párosítási módba lép. Az állapotjelző LED lila színben villog. Az eszköz párosítható vezeték nélküli távirányítóval vagy Edge kerékpáros számítógéppel.
- 2 A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a készülék gombját két másodpercig. Amikor legközelebb bekapcsolja a készüléket, az nagy intenzitású üzemmódban van.

Kerékpárvilágítás állapotjelző LED-ek

LED aktivitás	Állapot
Egyszínű piros	Töltés közben hiba történt, vagy a készülék a túlmelegedés elkerülése érdekében kikapcsolt.
Vörös villogás	Az akkumulátor lemerült.
Villogó zöld	Az akkumulátor töltődik.
Egyszínű zöld	A töltés befejeződött.
Kék villogás	A készülék intelligens üzemmódban van, és párosított vezeték nélküli távirányítóval vagy Edge-eszközzel vezérelhető.
Villogó lila	A készülék párosítási módban van.
Váltakozó kék és zöld	A készülék szoftvert tölt fel.

Eszközbeállítások

A kompatibilis Edge kerékpáros számítógép segítségével távolról vezérelheti Varia eszközeit és testre szabhatja a beállításokat. Ez a szakasz az Edge 540, 840 és 1040 eszközökre vonatkozó utasításokat tartalmazza. Más kompatibilis Edge kerékpáros számítógépek hasonló beállításokat használnak.


A kerékpárvilágítás párosítása az Edge kerékpáros komputerrel

- 1 Vigye az Edge kerékpáros számítógépet az érzékelő hatótávolságába (1 m).
MEGJEGYZÉS: A párosítás során maradjon 10 m (33 láb) távolságra más ANT+® technológiával rendelkező kerékpárlámpáktól.
- 2 Kapcsolja be az Edge kerékpáros számítógépet.
- 3 Válassza ki a címet. ____> **Érzékelők**> **Érzékelő hozzáadása**> **Search All**.
- 4 Ha a fényszóró ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a Varia készülék gombját két másodpercig a párosítási módba való belépéshez.
Az állapotjelző LED lilán villog, és a fényszóró bekapcsol. A készülék öt percig vagy a készülék gomb megnyomásáig párosítási üzemmódban van.
- 5 Válassza ki az érzékelőt.

Ha az érzékelő párosítva van az Edge kerékpáros számítógépével, az állapot ikonja egyszínűen jelenik meg az állapot widgeten ([Az állapot widget megtekintése, 7. oldal](#)).

A státusz widget megtekintése

Az állapot widget a GPS, az érzékelők és a vezeték nélküli kapcsolatok állapotát mutatja. A kezdőképernyőről vagy egy adatképernyőről lapozunk lefelé a képernyő tetejéről.

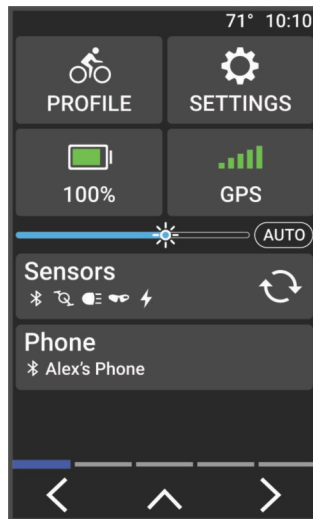

Megjelenik az állapot widget. A villogó ikon azt jelenti, hogy a készülék keres.

A fényszóróbeállítások testreszabása az Edge készülékkel

Mielőtt a Varia készülék beállításait testre szabhatná az Edge készülékkel, párosítania kell az eszközöket ([A kerékpárfény és az Edge kerékpáros számítógép](#), 6. oldalpárosítása).

1 Az Érzékelők menüben válassza a **Fények** menüpontot.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza az **Engedélyezés** lehetőséget a fényhálózat engedélyezéséhez.
- Válassza a **Hálózati beállítások > Fénymódot** a hálózatban lévő összes lámpa fényerősségének beállításához ([Fénymód-beállítások](#), 7. oldal).
- Válassza a **Hálózati beállítások > Fénysugár aktiválva** lehetőséget a fényszóró automatikus bekapcsolásához, amikor az időzítő elindul, vagy amikor az Edge készülék bekapcsol.
- Válassza a **Hálózati beállítások > Fények tesztelése** lehetőséget, hogy ellenőrizze, hogy a hálózat minden egyes lámpája helyesen van-e beállítva ([A fényhálózat](#), 8. oldaltesztelése).
- Válassza a **Hálózati beállítások > Automatikus fénysugárbeállítás** lehetőséget a fényszóró fényerősségének a sebesség alapján történő automatikus beállításához. Nagy sebességnél magas, alacsony sebességnél pedig alacsony intenzitást használ.
- Válasszon ki egy lámpát az eszközinformációk megtekintéséhez és a hálózat egyes lámpáinak testreszabásához ([Fényhálózati beállítások](#), 8. oldal).

Fény mód beállítások

Az **Érzékelők** menüben válassza a **Fények > Hálózati beállítások > Fénymód** menüpontot.

Auto: Automatikusan beállítja a fényerősséget és a fénymódot a környezeti fény és a napszak alapján.

Nagy láthatóság: A fényerősséget villanó üzemmódra vagy a rendelkezésre álló legvilágosabb beállításra állítja.

Útvonal: Automatikusan beállítja a fényerősséget és a fénymódot a környezeti fény és a napszak alapján. Ez az üzemmód hegyi kerékpározáshoz ajánlott.

Egyén: Lehetővé teszi a fényerősség és a mintázati mód testreszabását a hálózat egyes lámpáihoz ([Fényhálózati beállítások](#), 8. oldal).

Világító hálózat beállításai

Az **Érzékelők** menüben válassza a **Fények** menüpontot, majd válasszon ki egy párosított fényt.

Engedélyezés: Bekapcsolja a fényt, és lehetővé teszi a fény távvezérlését az Edge készülékkel. A fényt letilthatja, hogy leválassza a fényhálózatról.

Fény mód: Beállítja a fényerősséget és a mintázási módot, vagy kikapcsolja a fényt.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás akkor érhető el, ha az Egyedi fénymód beállítását választja (*Fénymód-beállítások, 7. oldal*).

Szoftverfrissítés: Szoftverfrissítések keresése.

Körülbelül: Megjeleníti a készülékre, a szoftverre és az akkumulátorra vonatkozó információkat.

Távolítsd el: Lehetővé teszi egy párosított lámpa törlését a hálózatról.

A fényhálózat tesztelése

1 Az **Érzékelők** menüben válassza a **Fények > Hálózati beállítások > Fények tesztelése** menüpontot.


2 Válasszon ki egy fényt a teszteléshez.

A lámpa villog, ha csatlakoztatva van.

Automatikus sugár intenzitás

Ha a fényszóró egy kompatibilis Edge-eszközzel van párosítva, a fényszóró automatikusan beállítható az aktuális fényviszonyok, a napfelkelte és napnyugta információi és a sebesség alapján.

A sebesség növekedésével a fényszóró fényesebbé válik. Alacsonyabb sebességnél a fényerősség csökken az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében.

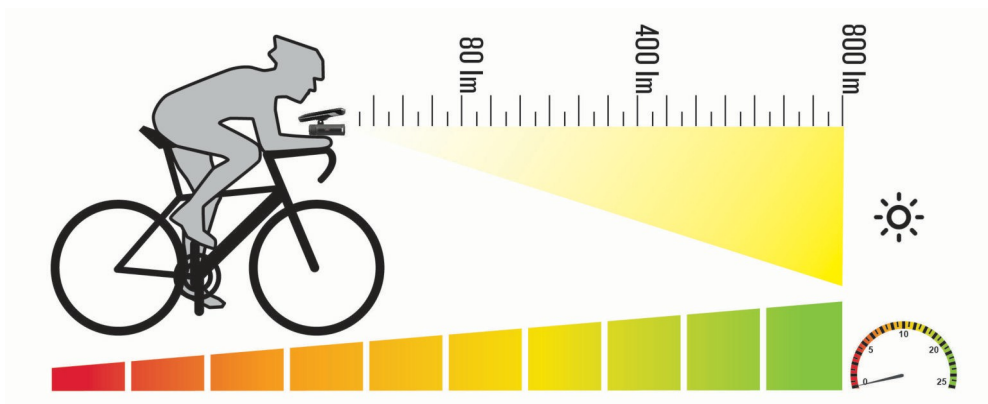

Eszközinformációk

Műszaki adatok

Akkumulátor típusa	Újratölthető, beépített lítium-ion akkumulátor
Az akkumulátor élettartama	Akár 1 év készenléti üzemmódban Lásd: <i>Fényszórófényerősség-módok és az akkumulátor élettartama, 9. oldal</i> .
Működési hőmérséklet-tartomány	-15°C és 50°C között (5°F és 122°F között)
Töltési hőmérséklet-tartomány	0°C és 40°C között (32°F és 104°F között)
Vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz @ 3 dBm maximum
LED fényáram	100-800 lm
Vízminősítés	IEC 60529 IPX7 ¹

¹A készülék legfeljebb 30 percig ellenáll 1 m-es víznek való véletlenszerű kitétségnek. További információért látogasson el www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Fényszóró fényerősség-módok és az akkumulátor élettartama

Intenzitás mód	LED fényáram	Az akkumulátor élettartama
Magas	800 lm	Legfeljebb 1,5 óra.
Közepes	400 lm	Legfeljebb 3 óra.
Alacsony	200 lm	Akár 6 óra.
Éjszakai villanás	100-300 lm	Akár 6 óra.
Napi villanás	700 lm	Legfeljebb 25 óra.

A készülék töltése

FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A termék dobozában található *Fontos biztonsági és termékinformációk* útmutatóban találja a termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat.

MEGJEGYZÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárési sapkát és a környező területet, mielőtt feltöltené vagy csatlakoztatná a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik fel, ha a jóváhagyott hőmérsékleti tartományon kívül van (*Műszaki adatok, 8. oldal*).

1 Húzza fel az USB-portról az időjárési sapkát.



2 Csatlakoztassa az USB-kábel kis végét a készülék USB-portjához.

3 Csatlakoztassa az USB-kábel nagy végét egy áramforráshoz, például egy USB-fali töltőhöz vagy egy számítógép USB-portjához.

4 Töltse fel teljesen a készüléket.

Az állapotjelző LED zöld színnel villog töltés közben. A töltés befejezésekor az állapotjelző LED folyamatosan zöld színű.

Tippek a készülék töltéséhez

- Csatlakoztassa a töltőt biztonságosan a Varia készülékhez.

A készüléket úgy töltheti, hogy az USB-kábelt a Garmin által jóváhagyott hálózati adapterhez csatlakoztatja egy szabványos fali konnektorhoz vagy a számítógép USB-portjához. Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése számítógép használatával körülbelül 8 órát, váltakozó áramforrással pedig 5 órát vesz igénybe.

- Vegye ki a töltőt a készülékből, amikor az állapotjelző LED folyamatosan zöld színnel világít.
- Tekintse meg az akkumulátor hátralévő üzemidejét  az Edge kerékpárszámtartó állapot widgetjén (*Az állapot widget megtekintése, 7. oldal*).

Eszközápolás

MEGJEGYZÉS

Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol tartósan szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, mert ez maradandó károsodást okozhat.

Kerülje a kémiai tisztítószerket, oldószereket és rovarriasztókat, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket és a felületeket.

A készülék tisztítása

- 1 Törölje át a készüléket enyhe mosószerszával nedvesített ruhával.
- 2 Törölje szárazra.

Tisztítás után hagyja a készüléket teljesen megszáradni.

Hibaelhárítás

A készülék visszaállítása

A készüléket visszaállíthatja, ha nem reagál többé.

Tartsa lenyomva a készülék gombot nyolc másodpercig, amíg az összes LED ki nem alszik. A visszaállítás törli a párosítási kapcsolatokat a készülékről.

Termikus biztonsági kikapcsolás

A túlmelegedés elkerülése érdekében a Varia készülék kikapcsolhat, ha meleg, álló levegőben nagy intenzitással működik. Az állapotjelző LED pirosan világít, amíg a készülék le nem hűl. A készüléket a szabadban kell használni.

Alacsony hőmérsékletű akkumulátor-konzerválás

A készülék akkumulátorának élettartamának meghosszabbítása érdekében a Varia készüléket nagyon hideg hőmérsékleten történő használat esetén a közepes, alacsony és villanó üzemmódra korlátozza.

A fényszóró szoftver frissítése az Edge kerékpárszámítógépével

A fényszóró szoftverének frissítése előtt a fényszórót párosítani kell az Edge kerékpáros számítógépével, rendelkeznie kell Garmin Connect™ fiókkal, és az Edge kerékpáros számítógépet egy kompatibilis telefonnal kell párosítania.

- 1 Vigye az Edge kerékpárszámítógépet 3 m (10 láb) távolságon belülre a fényszórótól.
- 2 Szinkronizálja Edge kerékpáros számítógépét a Garmin Connect alkalmazással.
Ha új szoftver áll rendelkezésre, a Varia készülék figyelmezteti Önt a szoftver frissítésére.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fényszóró LED kék és zöld villogással jelzi, hogy a Varia készülék frissül. Amikor a frissítés befejeződött, a LED tízszer villog zöld színnel.

Termékfrissítések

Telepítse a számítógépére a Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Termék regisztráció

További információk beszerzése

- További kézikönyvek, cikkek és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális tartozékokkal és cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért keresse fel a buy.garmin.com webhelyet, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

Egyéb kompatibilis eszközök

A kerékpárfény párosítása egy másik Edge kerékpáros számítógéppel

- 1 Vigye az Edge kerékpáros számítógépet az érzékelő hatótávolságába (1 m).
MEGJEGYZÉS: A párosítás során maradjon 10 m (33 láb) távolságra más ANT+ technológiával rendelkező kerékpárlámpáktól.
- 2 Kapcsolja be az Edge kerékpáros számítógépet.
- 3 **Az Érzékelők** menüben válassza az **Érzékelő hozzáadása** > **Search All (Összes keresése)** lehetőséget.
- 4 Ha a fényszóró ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a Varia készülék gombját két másodpercig a párosítási módba való belépéshez. Az állapotjelző LED lila színben villog.
- 5 Válassza ki az érzékelőt.

Ha az érzékelő párosítva van az Edge kerékpáros számítógépével, az állapot ikonja egyszínűen jelenik meg az állapot widgeten ([Az állapot widget megtekintése, 7. oldal](#)).

A távirányító párosítása a Varia készülékkel

Amikor először csatlakoztatja a Varia távirányítót a Varia készülékhez, párosítania kell a távirányítót a készülékkel.

- 1 Vigye a távirányítót 1 m (3 láb) közelébe a készülékhez.
MEGJEGYZÉS: A párosítás során 10 m (33 láb) távolságban kell maradnia más ANT+ technológiával rendelkező érzékelőktől.
- 2 Ha a fényszóró ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a Varia készülék gombját két másodpercig a párosítási módba való belépéshez. Az állapotjelző LED lila színben villog.
- 3 A Varia távirányítón tartsa nyomva egyszerre a két gombot, amíg az állapotjelző LED váltakozva zöld és piros színben kezd el világítani, majd engedje fel a gombokat.
A távvezérlő megkeresi a Varia készüléket. A távvezérlő sikeres párosítása után az állapotjelző LED 12-szer villog zöld színnel.

A távvezérlő párosítása után mindig csatlakozik a készülékhez, amikor a készülék hatótávolságon belül van, és intelligens üzemmódban van bekapcsolva. Előfordulhat, hogy a távirányítót bármelyik gomb kiválasztásával fel kell ébresztenie.

GARMIN®



FONTOS BIZTONSÁGI ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS

- **FOGYASZTÁSI VESZÉLY:** Ez a termék gomelemet tartalmaz vagy érmeelemet.
- Lenyelés esetén **halál** vagy súlyos sérülés következhet be.
- Egy lenyelt gomelem vagy érmeelem akár **2 óra** alatt **belső kémiai égési sérüléseket** okozhat.
- Az új és használt elemeket **tartsa a Gyermekek elérhetőségétől távol**.
- **Azonnal forduljon orvoshoz**, ha az akkumulátort gyaníthatóan lenyelte vagy a test bármely részébe helyezte.



FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása a balesetet vagy orvosi eseményt eredményezhet, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

Figyelmeztetés figyelemelterelésre

Ez az eszköz célja, hogy megfelelő használat esetén fokozza a helyzetfelismerést. Nem megfelelő használat esetén a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet. Csak egy pillantással férjen hozzá a eszközön megjelenő információkhoz. Mindig tartsa szem előtt a környezetét, és ne bámulja a kijelzőt, illetve ne vonja el a figyelmét a kijelzőről. A kijelzőre való összpontosítás megakadályozhatja abban, hogy elkerülje az akadályokat vagy veszélyeket.

Akkumulátor figyelmeztetések

Ebben a készülékben lítium-ion akkumulátort használnak. A tartozékban érmececellás elemeket használnak.

Ha ezeket az irányelveket nem tartják be, az akkumulátorok élettartama megrövidülhet vagy a készülék károsodásának, tűz, kémiai égés, elektrolit szivárgás, és/vagy sérülés veszélye állhat fenn.

- **AZ ELEMKEKET TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKTŐL.** Soha ne tegye elemek a szájban vagy a test bármely részén. Súlyos vagy halálos sérülések 2 órán belül bekövetkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne erőltesse a kisütést, ne töltsse fel, ne szerelje szét, ne melegítse a nyomtatott kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományok fölé, és ne égesse el. Ellenkező esetben a kiszellőzés, a szivárgás vagy a vegyi égési sérüléseket okozó robbanás miatt sérülések keletkezhetnek.

- A helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el és azonnal hasznosítja újra, illetve ártalmatlanítsa a használt elemeket, és tartsa távol a gyermekektől. NE dobja az elemeket a háztartási szemétbe, és NE égesse el. Még a használt elemek is súlyos sérülést vagy halált okozhatnak. Hívja a helyi mérgezéselhárító központot a kezeléssel kapcsolatos információkért.
- Ne módosítsa, ne újítsa fel, ne lyukassza ki, és ne sértse meg a készüléket vagy az akkumulátorokat.
- Ne távolítsa el, illetve ne próbálja meg eltávolítani a nem cserélhető akkumulátort.
- Ha külső akkumulátortöltőt használ, csak a termékhez jóváhagyott Garmin® tartozékot használja.
- Csak a megfelelő csereakkumulátorokat cserélje ki. Más elemek használata tűz- vagy robbanásveszélyt jelent. Csereakkumulátorok beszerzéséhez forduljon a Garmin kereskedőhöz vagy a Garmin weboldalához.
- Csak a megfelelő csereakkumulátorokat cserélje ki. Más elemek használata tűz- vagy robbanásveszélyt jelent.
- Ne keverje össze a régi és új elemeket, különböző márkájúakat vagy elemtípusok, például lúgos, szén-cink vagy újratölthető elemek.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok a polaritásnak megfelelően (+ és -) vannak beszerelve.
- A hosszabb ideig nem használt berendezésekből a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el és azonnal hasznosítja újra, illetve ártalmatlanítsa az akkumulátorokat.
- Mindig teljesen zárja le az elemtartót. Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, vegye ki az elemeket, és tartsa távol a gyermekektől.
- A nem újratölthető akkumulátorokat nem szabad újratölteni.

Égészségügyi figyelmeztetések

- Mindig konzultáljon orvosával, mielőtt elkezdi vagy bármilyen edzésprogram módosítása.

Készülék figyelmeztetések

- Ne merítse a készüléket vagy az elemeket vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék esetleges károsodásának elkerülése érdekében ne hagyja a készüléket hőforrásnak kitéve vagy magas hőmérsékletű helyen, például egy felügyelet nélkül hagyott járműben a napon.
- Ne üzemeltesse vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig a termék csomagolásán található nyomtatott kézikönyvben felsorolt, alkalmazandó hőmérsékleti tartományon kívül.
- Ne használjon olyan tápkábelt, adatkábelt és/vagy hálózati adaptert, amelyet nem a Garmin szállított, vagy amely nem rendelkezik megfelelő tanúsítvánnyal.

Kerékpáros figyelmeztetések

- Mindig a legjobb belátása szerint járjon el, és a kerékpárt biztonságosan ~~ne~~ üzemeltesse.
- Győződjön meg róla, hogy a kerékpár és a hardverek megfelelően karbantartottak, és hogy minden alkatrész helyesen van felszerelve.

Biztonsági és nyomkövető figyelmeztetés

Az asszisztencia funkció lehetővé teszi, hogy elküldje tartózkodási helyét egy vészhelyzeti kapcsolattartónak. Ez egy kiegészítő funkció, és nem szabad a vészhelyzeti segítségnyújtás elsődleges módjaként használni. A Garmin Connect™ alkalmazás nem lép kapcsolatba a segélyszolgálatokkal az Ön ~~név~~

Terepjáró navigációs figyelmeztetések

Ha a Garmin készülék képes terepjáró útvonalakat javasolni különböző szabadtéri tevékenységekhez, például kerékpározáshoz, túrázáshoz és terepjárókhoz, kövesse az alábbi irányelveket a biztonságos terepjáró navigáció érdekében.

- A terepjáró navigációs döntések meghozatalakor mindig a legjobb belátása és józan esze szerint járjon el. A Garmin készüléket úgy tervezték, hogy csak útvonaljavaslatokat adjon. Nem helyettesíti a figyelmet és a szabadtéri tevékenységekre való megfelelő felkészülést. Ne kövesse az útvonaljavaslatokat, ha azok szabálytalan útvonalat javasolnak, vagy veszélyes helyzetbe hoznák Önt.
- Mindig gondosan hasonlítsa össze a készüléken megjelenő információkat az összes rendelkezésre álló navigációs forrással, beleértve a útvonaljelző táblákat, az útviszonyokat, az időjárási körülményeket és más olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a navigáció biztonságát. A biztonság érdekében a navigáció folytatása előtt mindig oldja meg az esetleges eltéréseket, és hagyatkozzon a kihelyezett jelzésekre és körülményekre.
- Mindig legyen tekintettel a környezet hatásaira és a tevékenységgel járó kockázatokra, mielőtt tereptevékenységbe kezdene, különösen arra, hogy az időjárás és az időjárással kapcsolatos útviszonyok milyen hatással lehetnek a tevékenység biztonságára. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a tevékenységhez szükséges megfelelő felszereléssel és felszereléssel, mielőtt ismeretlen ösvényeken és ösvényeken navigál.

MEGJEGYZÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi vagy anyagi károkat okozhat, illetve negatívan befolyásolhatja a készülék működését.

Akkumulátor-közlemények

- A cserélhető érmés elemek perklorát anyagot tartalmazhatnak. Speciális kezelésre lehet szükség. Lásd www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
 - A készülék/akkumulátorok ártalmatlanítása érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelővel, a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- helyi törvények és rendeletek.

Jogi korlátozások

A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÖSSZES VONATKOZÓ TÖRVÉNYNEK ÉS RENDELETNEK MEGFELELŐEN SZERELJE FEL ÉS ÜZEMELTESSE.

A Garmin nem vállal felelősséget a Garmin készülék használatával kapcsolatos állami vagy helyi törvények vagy rendeletek miatt esetlegesen felmerülő bírságokért, büntetésekért vagy károkért.

Kamera Jogi nyilatkozat

Egyes joghatóságok tiltják vagy szabályozzák a hang- és videofelvételek rögzítését vagy a fényképek készítését. A joghatóságok megkövetelhetik, hogy a hang- és videofelvételek rögzítése előtt minden félnek tudnia kell a felvételről, és beleegyezését kell adnia. vagy fényképeket készíteni. Az Ön felelőssége, hogy ismerje és betartsa az összes törvényt, rendeletet és az Ön joghatósága szerinti egyéb korlátozásokat.

Eszközpárosítási értesítés

Nem minden vezeték nélküli kapcsolat biztonságos. Az eszközöket biztonságosan kell párosítani. További információért lásd: garmin.com/connectiontypes.

Termék környezetvédelmi programok

A Garmin termékek újrahasznosítási programjáról, valamint a WEEE, RoHS, REACH és egyéb megfelelőségi programokról a garmin.com/aboutGarmin/environment oldalon talál információkat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Garmin kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: garmin.com/compliance.

Megfelelőségi nyilatkozat az Egyesült Királyságban

A Garmin ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: garmin.com/compliance.

Innováció, tudomány és gazdaságfejlesztés Kanada Megfelelés

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-ének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Rádiófrekvenciás sugárterhelés

Ez a készülék egy hordozható adó és vevő, amely egy belső antennát használ alacsony szintű rádiófrekvenciás (RF) energia küldésére és vételére az adatkommunikációhoz. A készülék a maximális kimeneti teljesítmény üzemmódban és a Garmin által engedélyezett tartozékokkal való használat esetén a közzétett határértékek alatt bocsát ki RF-energiát. Az RF-expozíciós követelmények való megfelelés érdekében a készüléket úgy kell telepíteni és működtetni, hogy a készülék és a teste között legalább 5 cm távolság legyen. A készüléket más konfigurációban nem szabad használni. Ezt a készüléket nem szabad más adóval vagy antennával együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

FCC-megfelelőség

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia.

beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az alábbi rész szerint az FCC-szabályok 15. cikke szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben, ha nem a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Héz a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés kikapcsolásával állapítható meg.

és tovább, a felhasználónak meg kell próbálnia a következő intézkedések valamelyikével kijavítani a zavarást:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. A javításokat kizárólag a Garmin hivatalos szervizközpontja végezheti el. Az engedély nélküli javítások vagy módosítások a berendezés maradandó károsodását eredményezhetik, és érvényteleníthetik a garanciát, valamint a készülék 15. rész szerinti előírások szerinti üzemeltetési jogosultságát.

Szoftver licencszerződés

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEKET. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A MEGÁLLAPODÁST.

A Garmin Ltd. és leányvállalatai ("Garmin") korlátozott licencet biztosít Önnek az eszközbe beágyazott szoftver ("Szoftver") binárisan futtatható formában történő használatára a termék normál működése során. A Szoftver tulajdonjoga, tulajdonjogai és szellemi tulajdonjogai a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatói tulajdonában maradnak.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak tulajdonát képezi, és az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi szerződések alapján védelem alatt áll. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Szoftver felépítése, szervezése és kódja, amelynek forráskódját nem adják meg, a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titka, és hogy a Szoftver forráskód formájában a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titka marad.

Ön beleegyezik, hogy a Szoftvert vagy annak bármely részét nem dekompilálja, szétszereli, módosítja, visszafejti, visszafejti, visszafejti vagy ember által olvasható formára redukálja, illetve a Szoftver alapján nem hoz létre származékos műveket. Ön vállalja, hogy nem exportálja vagy reexportálja a Szoftvert olyan országba, amely sérti az Amerikai Egyesült Államok exportellenőrzési törvényeit vagy bármely más alkalmazandó ország exportellenőrzési törvényeit.

Harmadik féltől származó szoftver licencszerződés

Ez a termék tartalmazhat a Texas Instruments" által a következő licenc alapján terjesztett szoftvert: Copyright© 2014, Texas Instruments Incorporated. Minden jog fenntartva.

Az újraelosztás és a felhasználás forrás- és bináris formában, módosítással vagy anélkül, a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezett:

- A forráskód újraelosztásakor a fenti szerzői jogi közleményt, a feltételek listáját és a következő nyilatkozatot kell megtartani.
- A bináris formában történő újraelosztásoknak a fenti szerzői jogi közleményt, a feltételek jelen listáját és az alábbi nyilatkozatot kell tartalmazniuk a dokumentációban és/vagy a terjesztéssel együtt adott egyéb anyagokban.
- Sem a Texas Instruments Incorporated neve, sem a közreműködők neve nem használható fel az alábbiak támogatására vagy a jelen szoftverből származó termékek reklámozása külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGTULAJDONOSOK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK ÚGY BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE, AHOGY VAN, ÉS MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT KIZÁRUNK.

SEMILYEN ESETBEN SEM A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK NEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDAMUTATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; A HASZNÁLAT, AZ ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉT; VAGY AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), BÁRHOGYAN ÉS BÁRMILYEN FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉS, SZIGORÚ FELELŐSSÉG, VAGY KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE AZ ALÁBBIKAT GONDATLANSÁG VAGY MÁS OKBÓL), AMELYEK BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR IS, HA TUDOMÁSUKRA HOZTÁK AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉT.

Korlátozott fogyasztói garancia

EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT (VAGY ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRŐEK. A GARMIN NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA

VAGY FELFÜGGESZTI AZ ÖN ÁLLAMÁNAK (VAGY ORSZÁGÁNAK VAGY TARTOMÁNYÁNAK) TÖRVÉNYEI SZERINT ÖNT MEGILLETŐ EGYÉB JOGOKAT. AZ ÖN JOGAINAK TELJES KÖRŰ MEGÉRTÉSÉHEZ TEKINTSE MEG AZ ÖN ÁLLAMÁNAK, ORSZÁGÁNAK VAGY TARTOMÁNYÁNAK TÖRVÉNYEIT.

A nem repülési célú termékekre a vásárlástól számított egy év garancia vonatkozik, amely szerint a termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek. Ezen időszakon belül a Garmin saját kizárólagos választása szerint megjavítja vagy kicseréli a normál használat során meghibásodott alkatrészeket. Az ilyen javítás vagy csere a vásárlót nem terheli alkatrész- vagy munkadíj, azzal a feltétellel, hogy a vásárlót terheli a felelősség a következő költségekért szállítási költség. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a következőkre: (ii) fogyó alkatrészekre, például akkumulátorokra, kivéve, ha a termék károsodása anyag- vagy kivitelezési hiba miatt következett be; (iii) baleset, visszaélés, helytelen használat, víz, árvíz, tűz vagy egyéb természeti vagy külső okok által okozott károk; (iv) olyan személy által végzett szervizelés által okozott károk, aki nem a Garmin hivatalos szervizszolgáltatója; (v) a Garmin írásos engedélye nélkül módosított vagy átalakított termékben bekövetkezett károk; (vi) olyan termékben bekövetkezett károk, amelyet nem a Garmin által szállított táp- és/vagy adatkábelhez csatlakoztattak.

az UL által nem tanúsított hálózati adapterekhez és kábelekhez csatlakoztatott termék sérülése vagy károsodása.

(Underwriters Laboratories), és nem szerepel rajta a Limited Power Source (LPS) jelölés. Ezen túlmenően a Garmin fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a garanciális igényeket az olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal szemben, amelyeket az alábbiakkal ellentétesen szereztek be és/vagy használtak bármely ország törvényei. A Garmin navigációs termékek kizárólag utazási segédeszközként használhatók, és nem használhatók olyan célra, amely az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia pontos mérését igényli. A Garmin nem vállal garanciát a térképadatok pontosságára vagy teljességére.

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN FOGLALT GARANCIÁK ÉS JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESÍTİK, ÉS A GARMIN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN MÁS GARANCIÁT ÉS JOGORVOSLATOT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, TÖRVÉNYES JOGORVOSLATOT VAGY EGYÉB JOGORVOSLATOT. EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT ÉS ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. HA AZ ÖN ÁLLAMÁNAK VAGY ORSZÁGÁNAK TÖRVÉNYEI SZERINT A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS NEM ZÁRHATÓ KI, AKKOR AZ ILYEN JÓTÁLLÁSOK IDŐTARTAMA A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDÍK. EGYES ÁLLAMOK (ÉS ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

A GARMIN SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A GARANCIA MEGSZEGÉSE ESETÉN SEMMILYEN VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL, HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE A TERMÉK HIBÁIBÓL ERED. EGYES ÁLLAMOK (VALAMINT ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ AVÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE.

Ha a jótállási időszak alatt Ön a jelen korlátozott jótállással összhangban jótállási szolgáltatási igényt nyújt be, akkor a Garmin saját választása szerint: (i) megjavítja a készüléket új alkatrészek vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő, korábban használt alkatrészek felhasználásával, (ii) kicseréli a készüléket egy új készülékre vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő, Garmin által újra tanúsított készülékre, vagy (iii) kicseréli a készüléket teljes visszatérítés ellenében.

a vételárból. EZ A JOGORVOSLAT AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A KÖVETKEZŐK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

GARANCIA. A megjavított vagy kicserélt készülékekre 90 napos garancia vonatkozik. Ha a beküldött készülékre még az eredeti garancia van érvényben, akkor az új garancia 90 nap vagy az eredeti 1 éves garancia végéig tart, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

Mielőtt garanciális szervizbe fordulna, kérjük, tekintse meg és olvassa el a következő weboldalon elérhető online súgóforrásokat

support.garmin.com. Ha a készülék még mindig nem működik megfelelően, miután igénybe vette ezeket az erőforrásokat, forduljon a következőhöz

az eredeti vásárló ország Garmin által felhatalmazott szervizében, vagy kövesse a support.garmin.com weboldalon található utasításokat a garanciális szerviz igénybevételéhez. Ha az Egyesült Államokban tartózkodik, hívja az 1-800-800-1020-as telefonszámot is.

Ha Ön az eredeti vásárló országon kívül kér garanciális szervizszolgáltatást, a Garmin nem tudja garantálni, hogy a termék javításához vagy cseréjéhez szükséges alkatrészek és termékek a termékinálat és az alkalmazandó szabványok, törvények és előírások eltérései miatt rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően a Garmin saját belátása szerint és az alkalmazandó törvények függvényében megjavíthatja a terméket hasonló alkatrészekkel, vagy kicserélheti a terméket egy hasonló Garmin termékre (új vagy Garmin által újra tanúsított csere), vagy megkövetelheti, hogy a terméket az eredeti vásárlás országában található Garmin hivatalos szervizbe küldje, vagy egy másik országban található, a Garmin által felhatalmazott szerviz, amely képes a termék szervizelésére, amely esetben Ön felel az összes vonatkozó import- és exporttörvény és -szabályzat betartásáért, valamint az összes vám, ÁFA, szállítási díj és egyéb kapcsolódó adó és díj megfizetéséért. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Garmin és kereskedői nem tudják a terméket az eredeti vásárló országon kívüli országban szervizelni, vagy a javított vagy kicserélt terméket az adott országban nem tudják visszaküldeni. Önnek az adott országban alkalmazandó szabványok, törvények vagy előírások miatt.

Online aukciós vásárlások: Az online aukciókon keresztül vásárolt termékek nem jogosultak visszatérítésre vagy egyéb különleges Garmin garanciális ajánlatokra. Az online aukciós visszaigazolásokat nem fogadjuk el a garancia ellenőrzésére. A garanciális szerviz igénybevételéhez az eredeti kiskereskedőtől származó eladási bizonylat eredeti példánya vagy másolata szükséges. A Garmin nem pótolja az online aukción keresztül vásárolt csomagból hiányzó alkatrészeket.

Nemzetközi vásárlások: A nemzetközi forgalmazók külön garanciát nyújthatnak a következő eszközökre az Egyesült Államokon kívül vásárolt, az országtól függően. Adott esetben ezt a garanciát az adott országban működő helyi forgalmazó nyújtja, és ez a forgalmazó biztosítja a készülék helyi szervizét. A forgalmazói garanciák csak a tervezett forgalmazási területen érvényesek. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában vásárolt készülékeket az Egyesült Államokban található Garmin szervizközpontba kell visszaküldeni.

Királyságban, az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Tajvanon szervizelésre.

Ausztrál vásárlások: Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény szerint nem zárható ki a garancia. Ön jogosult csere vagy visszatérítés igénybevételére jelentős meghibásodás esetén, valamint minden egyéb ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítése esetén. Ön akkor is jogosult az áru javíttatására vagy cseréjére, ha az áru nem megfelelő minőségű, és a hiba nem minősül súlyos hibának. A Korlátozott jótállásunk szerinti előnyök a termékekkel kapcsolatos egyéb, a vonatkozó jogszabályok szerinti jogokon és jogorvoslati lehetőségeken felül járnak.

Garmin Australasia, 19 Hawthorne Avenue, Marsden Park, NSW 2765, Ausztrália. Telefon: 1800 235 822.